


# Popis ovladače ARRIS

Univerzální ovladač k STB:

- VIP 1113
- VIP 1113L
- VIP 1003
- VIP 1910

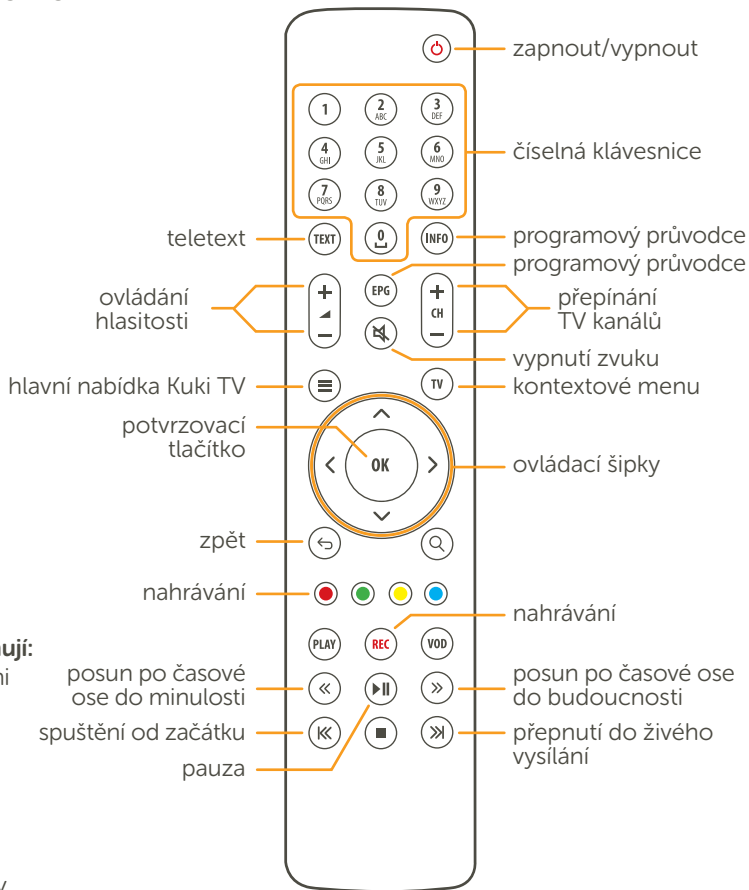

## OVLÁDACÍ ŠIPKY umožňují:

- pohyb mezi jednotlivými ikonami v nabídkách
- přepínání TV kanálů
- posun v časové ose


## Funkce tlačítka OK:

- vyvolání časové osy
- potvrzení vybrané volby

# Popis ovladače ARRIS MRCU180

Univerzální programovatelný ovladač k STB:

- VIP 1113
- VIP 1113L
- VIP 1003
- VIP 1910

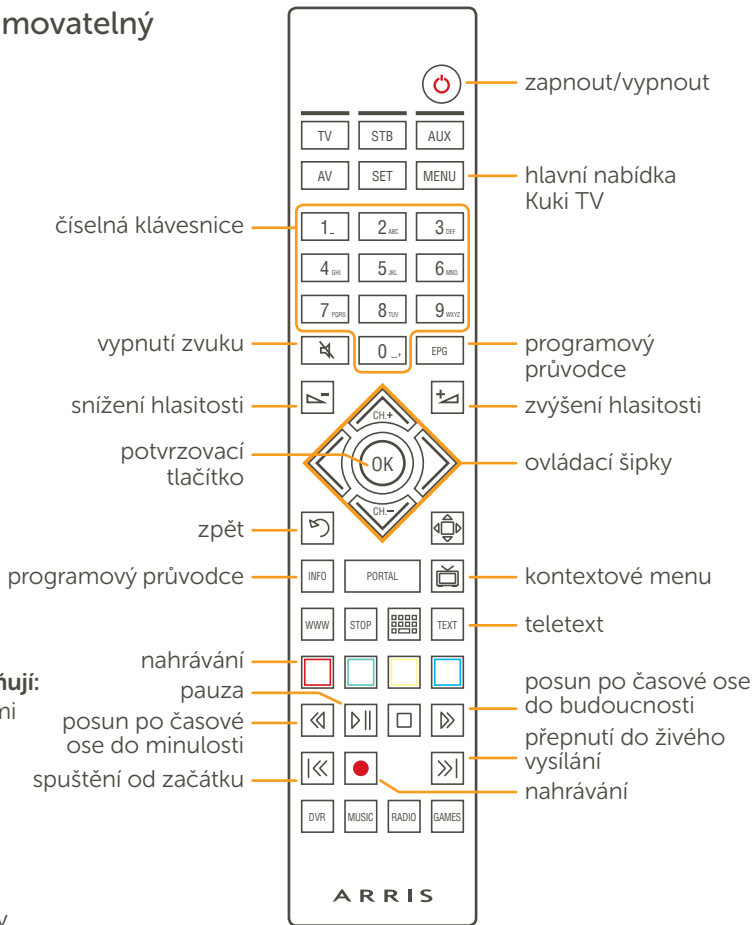

## OVLÁDACÍ ŠIPKY umožňují:

- pohyb mezi jednotlivými ikonami v nabídkách
- přepínání TV kanálů
- posun v časové ose

## Funkce tlačítka OK:

- vyvolání časové osy
- potvrzení vybrané volby

## Nastavení ovladače pro STB VIP1910

Stiskni na ovladači tlačítko STB a CH+ a drž je po dobu 5 sec.

Led ukazatel se nad tlačítkem STB rozsvítí.

Poté stiskni na číselné klávesnici 5 a 6.

Led ukazatel nad tlačítkem STB 3x zabliká.

Stiskem tlačítka STB potvrdíš nastavení ovladače.

## Nastavení ovladače k STB Motorola VIP1003

Stiskni na ovladači tlačítko STB a CH+ a drž je po dobu 5 sec.

Led ukazatel se nad tlačítkem STB rozsvítí.

Poté stiskni na číselné klávesnici 3 a 6.

Led ukazatel nad tlačítkem STB 3x zabliká.

Stiskem tlačítka STB potvrdíš nastavení ovladače.

## Jak naprogramovat ovladač

### 1. Manuální programování pro TV

Zapni přístroj, který chceš programovat (TV, DVD...).

Vyhledej si 3místný kód pro značku Tvého přístroje. Seznam nalezneš v balení ovladače ARRIS nebo na: [www.lattelecom.lv/images/Majai/Komplekti/PDF/Interaktiva-TV-Motorola\\_pults\\_rokasgramata\\_LV.pdf](http://www.lattelecom.lv/images/Majai/Komplekti/PDF/Interaktiva-TV-Motorola_pults_rokasgramata_LV.pdf).

Stiskni tlačítka TV a SET současně po dobu 5 sec. Led ukazatel nad tlačítkem TV se rozsvítí.

Zadej 3místný kód na číselné klávesnici. Číselný kód je výrobcem předem určený a po jeho správném zadání led ukazatel krátce problikne. Pokud se tak nestane, je třeba zkusit další kód.

Nastavení uložíš pomocí stisku tlačítka TV. Led ukazatel 3x problikne.

Namíř ovladač na TV a zmáčkni tlačítko VYPNUTÍ.

Nyní je ovladač naprogramován k ovládání TV. Pokud budeš chtít ovládat STB, je třeba stisknout tlačítko STB.

### 2. Programování s vyhledáváním

Zapni přístroj, který chceš programovat (TV, DVD...).

Stiskni tlačítka TV a SET současně po dobu 5 sec. Led ukazatel nad tlačítkem TV se rozsvítí.

Kód vyhledáš pomocí šipek nahoru nebo dolů. Při nalezení správného kódu se TV vypne a nyní lze stisknout tlačítko TV pro potvrzení nastavení.

Nyní je ovladač naprogramován k ovládání TV. Pokud budeš chtít ovládat STB, je třeba stisknout tlačítko STB.

### 3. Resetování ovladače

Zmáčkni současně STB a TV po dobu 5 sec. Nad tlačítkem TV se LED ukazatel rozsvítí.

Zadej na číselné klávesnici kód 901.

Ulož stiskem tlačítka TV.